



Jak správně spojovat žlaby MERKUR?

Jednotlivé kusy žlabů se, spojují spojkami SZM 1, nebo SZM 1-R. Těla spojek jsou opatřena speciálními prolisy pro správnou fixaci drátů dvojitého příčnicku. Nahrazení těchto spojek jinými není přípustné.

Správná funkce žlabů, vlastnosti jejich spojení a hodnoty nosností žlabů jsou podmíněny správným provedením spoje po celém průběhu kabelové trasy. Spojky se umísťují vně žlabu zafixované vratovým šroubem [zevnitř žlabu] a maticí [dotaženou běžnou silou].

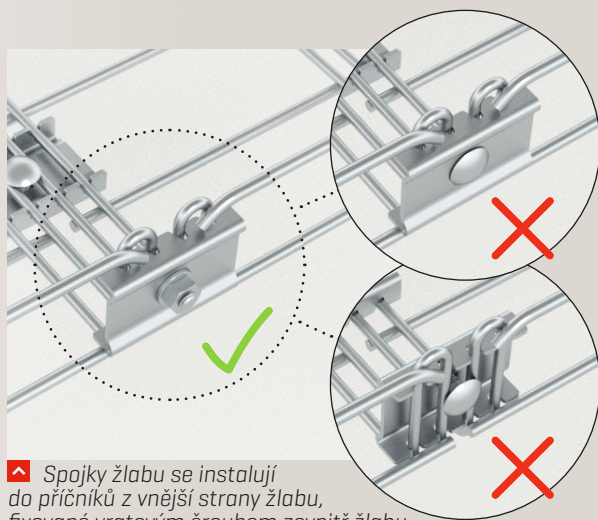

⚠ Spojky žlabu se instalují do příčníků z vnější strany žlabu, fixované vratovým šroubem zevnitř žlabu.

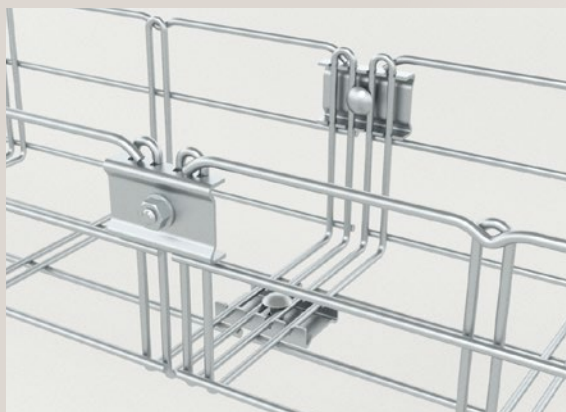


⚠ Na bočnici žlabu výšky 100 mm se spojka umísťuje pod horní lem a nad podélník bočnice. Pozice pod podélníkem není přípustná!

M2 50/50
M2 100/50
M2 150/50
M2 200/50
M2 100/100
M2 50/100 G
M2 100/100 G

2×




Spojky jsou umístěny po jedné v obou bočnicích žlabu.

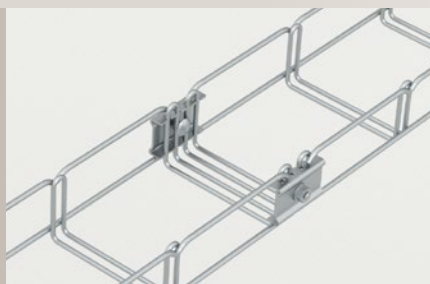


M2 250/50
M2 300/50
M2 150/100
M2 200/100
M2 250/100
M2 300/100

3×

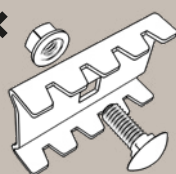

Pro žlaby s větší šířkou se přidává třetí spojka co nejbližší středu dna žlabu.

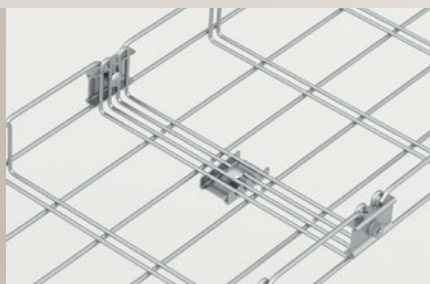

M2 400/50
M2 500/50
M2 400/100
M2 500/100

4×



U žlabů největších šířek se do dna umísťují dvě spojky symetricky.



ARKYS